「DVD」＋「ビデオ」一体型液晶プロジェクター
DVC-XB25 & DVC-SB20
映写方法 クイック・ガイド

EIKI
A-key to better communications.

ご使用前には、必ず各取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。

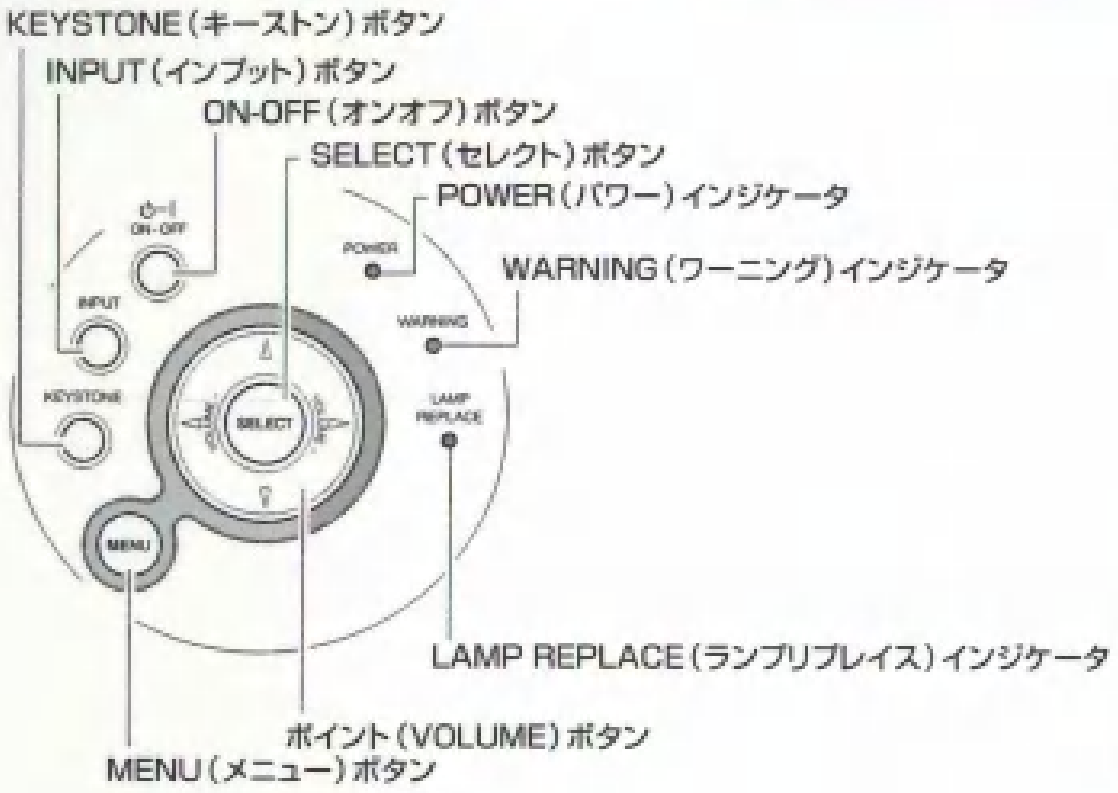

プロジェクター部スイッチパネル

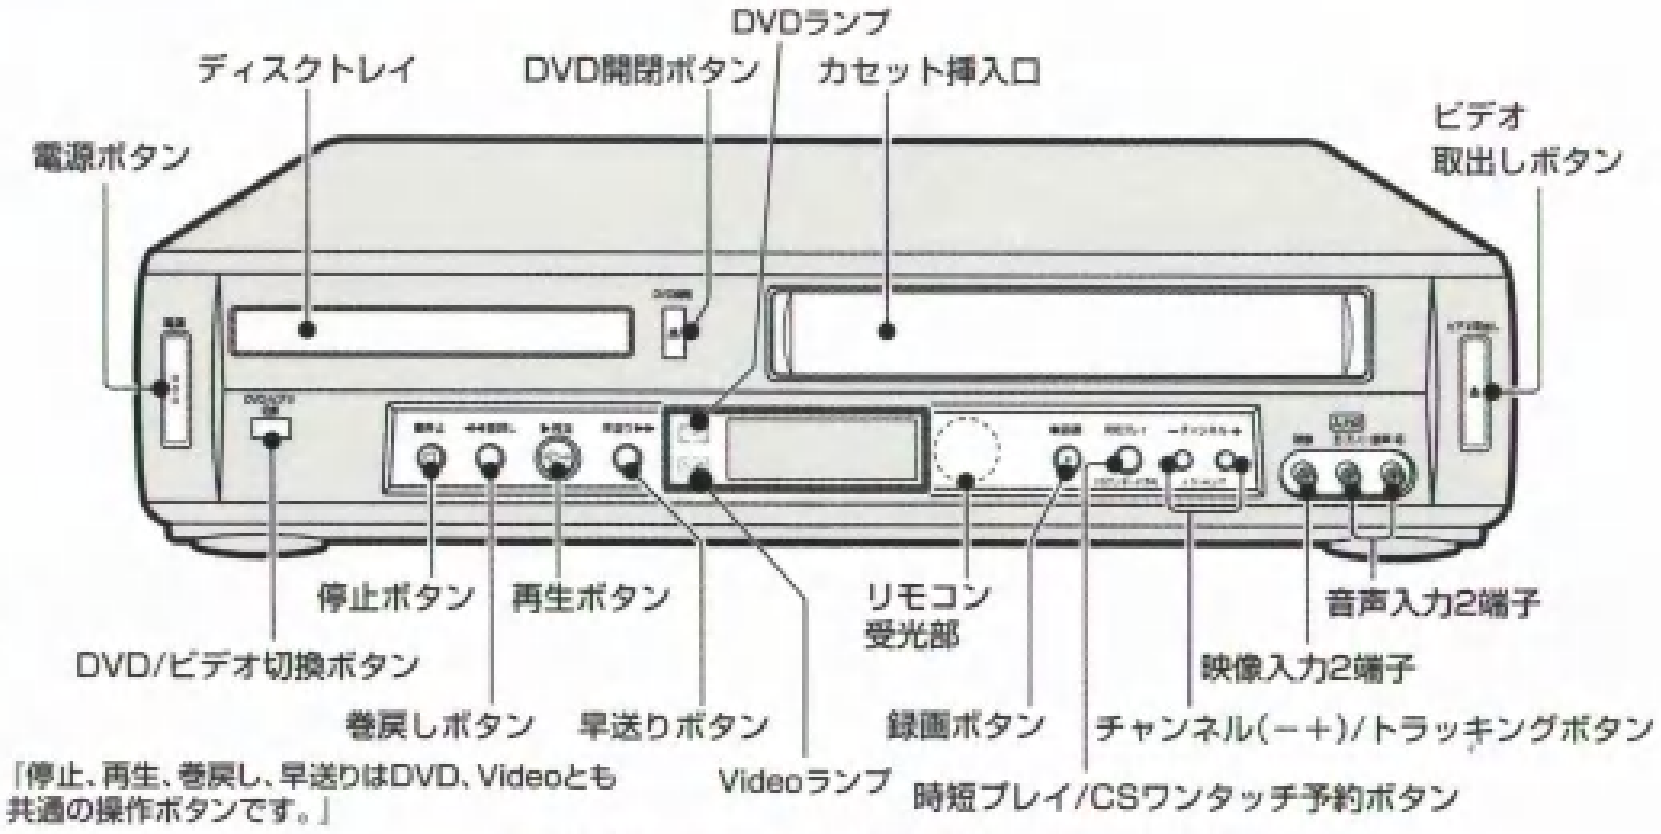

コンビネーションデッキ部スイッチパネル

映写

プロジェクター部操作方法

① プロジェクター本体を安定した場所（映写台など）に置き電源コードを取り付け100Vコンセントと繋ぎます。
（赤色のPOWERインジケーターが数秒間点滅した後点灯に変わります。）

② プロジェクターの上部**ON-OFFボタン（赤ボタン）**を1回押します。
（映写ランプが点灯してカウントダウン画面が徐々に映写されます。）

③ プロジェクター本体のレンズを廻しながらフォーカス（ピント）を合わせます。

④ レンズ先端のズーム用ノブを廻しながらズームアップまたはダウンして（画面の大きさ）を合わせます。

DVD & ビデオ・コンビネーションデッキ部操作方法

本製品にはビデオデッキとDVDプレーヤーが内蔵されており、操作時はビデオとDVDを切り替える必要があります。

◎デッキ部の**DVD/ビデオ切替ボタン**（操作パネルの左端付近）を押して、DVDランプまたはビデオランプの、使用するほうが点灯している事を確認後、下記の操作を行なって下さい。

ビデオカセットテープを再生するには・・・・

⑤ ビデオテープをビデオデッキに挿入すると、再生状態になり、電源OFFの時は自動的に電源が入ります。
（ツメが折れているテープの場合は、自動的に再生が始まります。）

⑥ **再生ボタン**を押すと再生が始まります。

⑦ プロジェクター部のポイント（VOLUME）◀（−）▶（＋）でプロジェクター内蔵スピーカーの音量を調節します。

⑧ **停止ボタン**を押すと再生は止まります。

⑨ **取出しボタン**を押してビデオカセットテープを取り出します。

注：再生、停止、早送り、巻戻し、の各ボタンはビデオ、DVDとも共通の操作ボタンです。

DVDを再生するには・・・

⑤ **DVD開閉ボタン**でディスクトレイを開け、ディスクをセットし**DVD開閉ボタン**を押してディスクトレイを閉じます。
デッキ部の電源OFFの時は自動的に電源が入ります。

⑥ 再生が始まります。
（各種再生方法（スロー・ランダム・プログラム等）があります。詳細はDVDプレーヤー/ビデオ・コンビネーションデッキの取扱説明書を参照してください。）

⑦ プロジェクター部のポイント（VOLUME）◀（−）▶（＋）でプロジェクター内蔵スピーカーの音量を調節します。

⑧ **停止ボタン**を押すと再生は止まります。

⑨ **DVD開閉ボタン**を押してディスクを取りだします。

終了

① ビデオカセットテープ・DVDディスクを取り出した事を確認してください。

② プロジェクター上部**ON-OFFボタン（赤ボタン）**を押すと画面に「もう一度押すと電源が切れます」の表示が出ます。

③ 表示が出ている間に再度**ON-OFFボタン（赤ボタン）**を押すとランプが消灯します。
（約90秒間は、高温になったランプを強制冷却しています。）
（POWERインジケータが緑色から赤の点滅にかわり、ランプの冷却を始めます。）

④ POWERインジケータが赤く点灯したのを確認後、電源コードを100Vコンセントより外し終了します。

拡大映像システムのスペシャリスト
EIKI 映機工業株式会社